

Programmation Rapide du Cadir 5

Rev1.1 (PVA/DPE/09.08)

Mise en route

Etape 1.1 Ouverture du boîtier



A l'aide d'un tournevis, retirez le cadre de protection

Etape 1.2 Activation des piles



Retirez la languette d'isolement et réinstallez le cadre de protection (piles incluses)

Etape 2 Déverrouillage du clavier



Dans toutes les étapes décrites, si le clavier ne répond pas, appuyez simultanément sur les touches + & - pendant 5 secondes

Paramétrage verrouillage (voir 5.3)

Les étapes de réglages 3.1 au 3.9 vous expliquent :

- La mise à l'heure du CADIRS
- La visualisation du programme journalier
- La création d'un nouveau programme

Les étapes s'effectuent obligatoirement suivant la séquence décrite : 3.1 puis 3.2 puis 3.3

Attention : Le système sort automatiquement du mode réglage après 15 secondes sans action, il vous est donc conseillé de lire la notice (3.1 à 3.9) et de définir votre programme journalier avant d'entrer dans ce mode

Etape 3.1 Accès aux réglages



Appuyez (5s) sur la touche 'Mode' jusqu'à l'affichage de l'heure 00 puis relâchez

Etape 3.2 Réglage de l'heure



Réglez l'heure à l'aide des touches + ou - et passer à l'étape 3.3 par la touche **Mode**


Etape 3.3 Réglage des minutes



Réglez les minutes à l'aide des touches + ou - et passer à l'étape 3.4 par la touche **Mode**

Etape 3.4 Aperçu de la programmation

L'heure de **début** de chaque période s'affiche successivement ainsi que le symbole du mode correspondant ☀ ou 🌙 pendant 1min.

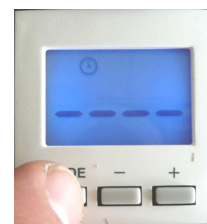

Laisser défiler l'affichage si vous souhaitez vérifier le programme sinon passez à 3.5

Exemple de programmation journalière

Vous voulez que votre chauffage soit en mode :

Arrêt ☹	de 00h00 à 06h00	(3.6)
Economie 🌙	de 06h00 à 08h00	(3.7)
Confort ☀	de 08h00 à 10h00	(3.8)
Arrêt ☹	de 10h00 à 00h00	(3.9)

Etape 3.5 Accès à la programmation

Durant le défilement (3.4), appuyez sur la touche **Mode**, le symbole ⌚ clignote. La programmation démarre à minuit (00 : 00)

Le pas de programmation est de 15 minutes.



Chaque touche correspond à un mode

Etape 3.6 Exemple : période d'arrêt

Je veux que mon radiateur soit **en Arrêt** de 00 :00 à 06 :00



Chaque appui sur la touche **Mode** programme 15 minutes **d'arrêt** (1^{er} appui : arrêt de 00h00 à 00h15, 2^{ème} appui : arrêt de 00h15 à 00h30...)

00 :00 ☹ **Mode** 00 :15 ☹ **Mode** 06 :00

Etape 3.7 Exemple : période d'Economie

Je veux que mon radiateur soit **en Eco** de 06 :00 à 08 :00




Chaque appui sur la touche **Moins (-)** programme 15 minutes **d'Economie**

06 :00 🌙 **Moins** 06 :15 🌙 **Moins** 08 :00

Etape 3.8 Exemple : période de Confort

Je veux que mon radiateur soit **en Confort** de 08 :00 à 10 :00

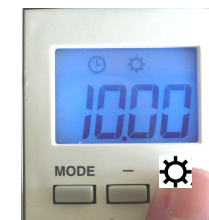

Chaque appui sur la touche **Plus (+)** programme 15 minutes de **Confort**

08 :00 ☀ **Plus** 08 :15 ☀ **Plus** 10 :00

Etape 3.9 Exemple : fin du programme

Je veux que mon radiateur soit **en Arrêt** de 10 :00 à 00 :00
Idem étape 3.6

10 :00 ☹ **Mode** 10h:15 ☹ **Mode** 00 :00

Pour valider il est nécessaire de programmer jusque 00 :00.

L'aperçu de votre nouveau programme s'affiche alors automatiquement (idem 3.4)

A l'issue de cet aperçu (1 minute) le système quitte la programmation et revient en mode d'utilisation normale

Utilisation normale

Etape 4.1 Changement de Mode manuel


Le symbole sur la ligne supérieure de l'écran vous indique le paramètre en cours d'utilisation ou de réglage. Exemple :



Mode Eco programmé



Appuyez sur **Mode** pour passer du mode Arrêt  au mode Confort , puis Eco , Hors Gel  Programmation  et Timer **ON**.

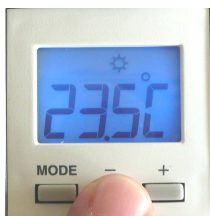

Pour régler la température de Confort, Eco et Hors gel appuyer sur les touches + & -

La première impulsion permet de visualiser la consigne établie

L'impulsion suivante (+ ou -) permet de modifier la valeur

Etape 4.2 Marche forcée réglable (Timer)




Le réglage de la durée s'effectue en appuyant sur les touches + ou -, par pas de 15 minutes (15 mn minimum, 4 heures maximum)

En fonction de votre utilisation vous pouvez personnaliser votre CADIR 5

4 paramètres sont modifiables (5.2 à 5.5)

Etape 5.1 Accès au paramétrage

Appuyez **durant plus de 5 secondes** sur la touche **Mode** (idem 3.1)

Au changement d'affichage , renouvelez l'appui une nouvelle fois pendant 5 secondes et relâchez.

Les symboles sur la ligne supérieure vous indiquent le paramètre en cours de réglage

Etape 5.2 Paramètre d'affichage

Le symbole **ON** clignote associé au symbole 

Choisissez l'information que vous voulez voir afficher en permanence sur votre écran :

Température ambiante

Température de consigne (souhaitée)

Heure

En appuyant sur les touches + & - vous réglez le mode d'affichage



Mode 0 : Affichage de la température ambiante



Mode 1 : Affichage de la température de consigne



Mode 2 : Affichage de l'heure

Ensuite pour passer au paramètre suivant appuyez sur **Mode**

Après 1 minute sans appui sur une touche, le système sort du mode paramétrage.

Etape 5.3 Paramètre de verrouillage

Le symbole **ON** clignote associé au symbole 

2 possibilités de verrouillage sont accessibles :

Manuel
Automatique



Mode 0 : Verrouillage manuel du clavier


Mode 1 : Verrouillage automatique du clavier

Pour passer au paramètre suivant appuyez sur **Mode**

Fonctionnement en utilisation normale :

Manuel : En appuyant sur les touches + & - **durant 5 secondes** vous activez ou désactivez le verrouillage
Automatique : Le verrouillage automatique est actif au bout de 15 secondes sans action sur les touches

Etape 5.4 Paramètre d'étalonnage

Vous souhaitez recalibrer la température par rapport à un autre thermomètre
Le symbole **ON** clignote associé au symbole 



En appuyant sur les touches + & - vous étalonnez votre CADIR 5 de +/- 5°C



Pour passer au paramètre suivant appuyez sur **Mode**

Etape 5.5 Paramètre des modes actifs

Le symbole **ON** clignote associé au symbole 

Vous pouvez limiter le nombre de Mode accessibles en utilisation normale.

En appuyant sur les touches + & - vous choisissez les modes accessibles



Mode 0 : Auto, Confort, Eco, Arrêt

Mode 1 : Auto, Confort, Timer, Arrêt

Mode 2 : Auto, Confort, Eco, Arrêt, Hors Gel

Mode 3 : Tous les modes sont accessibles

Sortie du paramétrage par appui sur **Mode**